


SL-10系列 数字稳压振动送料控制器简介

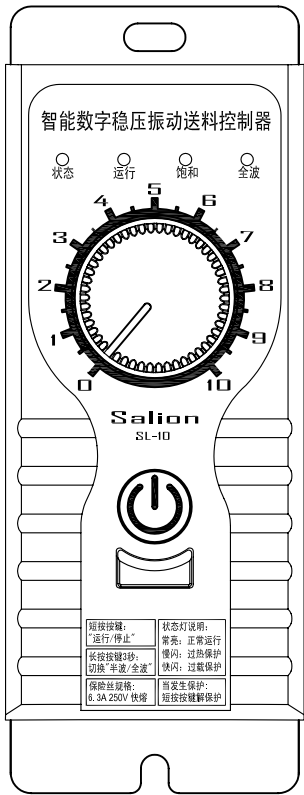


产品特点:

- 1. 通过轻触按键进行启停操作, 方便耐用。
- 2. 四组工作状态指示灯, 简洁直观的操作界面。
- 3. 智能缓启动及缓停止, 确保启停瞬间送料平稳。
- 4. 使用工业级全密封长寿命电感器, 工作稳定可靠。
- 5. 优秀的稳压性能, 在电网电压大幅波动的情况下, 确保送料速度稳定。
- 6. 高集成度电路, 优化的外形结构, 重量轻, 占用空间小, 安装方便。
- 7. 全封闭式外壳, 适应恶劣工作环境。
- 8. 具备过热、过载、输出短路保护。

规格参数:

输入电压: 交流85~285V 50/60Hz
输出电压: 0~250V
输出电流: 5A
过热保护温度: 58摄氏度
使用环境温度: -20~40摄氏度
适用振动盘类型: 电磁式
产品尺寸: 128mm(长)*50mm(宽)*53mm(高)
安装孔距: 119mm
售后服务: 质保一年

SL-10系列 面板操作及接线端口说明:

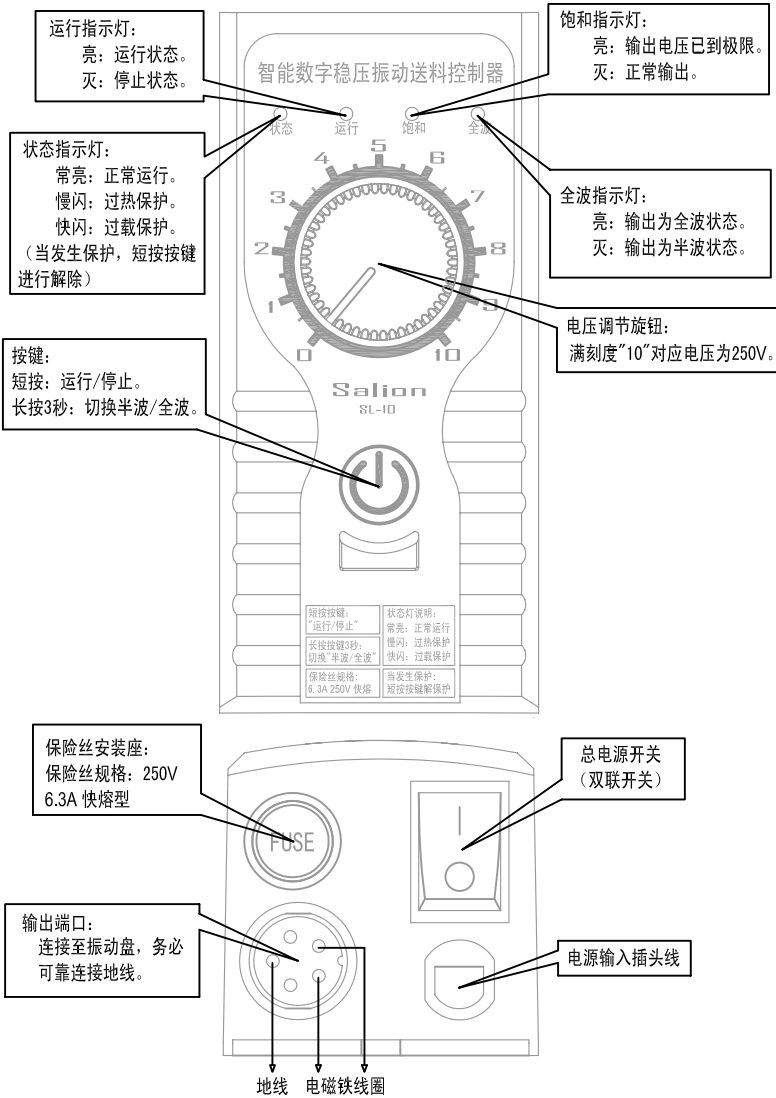

使用注意事项:

- 1. 请确认电源输入是否为交流85~285V。
- 2. 地线务必连接可靠。
- 3. 接线完毕后再打开总电源开关。
- 4. 更换保险丝的规格为: 250V 6.3A 快熔型。

故障排除:

- 无显示: 确认电源是否接通、检查保险丝是否完好(保险丝规格: 250V 6.3A 快熔型)。
- 状态指示灯慢闪: 过热保护。将控制器安装于通风处, 如有可能, 最好能安装于金属机台上以利散热。
- 状态指示灯快闪: 过载保护。请降低输出电压、检查电磁铁、衔铁间隙是否过大、振盘功率是否和控制